


Buls - Genie B

Bedienung

- Ladekabel von der Maschine trennen
- Frischwassertank bis zur Markierung füllen (höchstens 25°C)

- Saugbalken mit Hebel absenken

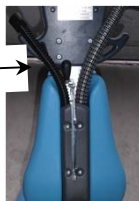

- Am Bedienfeld (s. Bild unten):



- a) Hauptschalter einschalten (rechts)
- b) Saugmotor einschalten (Mitte)
- c) Wasser einschalten (links)

- Tasthebel bei einem der beiden Griffe drücken, Maschine fährt los


- 1) Frischwassertank
- 2) Schmutzwassertank
- 3) Bedienfeld
- 4) Tasthebel
- 5) Höhenverstellung
- 6) Saugbalken



Wartung

- Schmutzwassertank (2) regelmäßig entleeren und reinigen

- Schmutzbalken auf Fremdkörper (Bänder, etc.) kontrollieren und reinigen

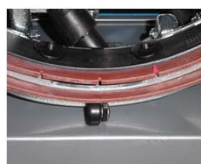

- Batterie nach vollständiger Entladung wieder aufladen

Bedienfeld

- a) Hauptschalter
- b) Saugmotor Ein-/Ausschalter
- c) Wasser Ein-/Ausschalter
- d) Batteriestatus



Problembehebung

Problem

Mögliche Ursache

Vorgehensweise

Saugt schlecht

Schmutzwasserdeckel nicht gut verschlossen

Saugbalken verstopft

Saugbalken reinigen (s. Wartung)

Wasser fließt nicht

Frischwassertank verschmutzt

Service in der Zentrale anfordern

Bürste dreht sich nicht

Service in der Zentrale anfordern

Die Maschine darf nur von geschulten Personen in Betrieb genommen werden. Bodenfläche vorher kehren. Nicht geeignet für Grobschmutz. Weitere Anwendungshinweise siehe Bedienungsanleitung.